

La oss komme i gang

Brukerhåndbok
for Nest Protect (batteri)
røyk- og karbonmonoksidalarm



OBS: Les denne brukerhåndboken nøye og oppbevar den på et trygt sted.

INNHOLDSFORTEGNELSE

Introduksjon til Nest Protect	4
Konfigurering og montering	6
Rom i hjemmet	8
Plassering i taket	10
Heads-Up og nødalarmer	12
Daglig bruk og kriseberedskap	14
Generelt vedlikehold	16
Sikkerhet	20
Begrenset garanti	29

Gå til nest.com/eu/protectbasics for å finne ut mer om hvordan du installerer og bruker Nest Protect, og for å få hjelp med feilsøking.

INTRODUKSJON TIL NEST PROTECT

Nest Protect er utviklet for å oppdage røyk og karbonmonoksid i boligmiljøer. Den har flere sensorer som hjelper den å forstå hva som skjer i hjemmet ditt, inkludert en sensor med delt spekter som kan oppdage forskjellige typer branner – fra ulming til flammer.

Denne veiledningen gjelder installasjonen av Nest Protect (batteri) – modellnummer A13.


KRAV

Du trenger Wi-Fi, en telefon eller et nettbrett med iOS eller Android, og en gratis konto for å bruke enkelte av Nest Protect-funksjonene: oppleste romnavn, trådløse mobilvarsler og programvareoppdateringer. Under konfigurasjonen er Wi-Fi og en gratis konto nødvendig for trådløs tilkobling og tildeling av romnavn. Når alle Nest Protect-enhetene i huset er tilkoblet, kan de kommunisere med hverandre uten Wi-Fi. For mer informasjon, gå til nest.com/requirements

Innholdet i esken:





Nest Protect

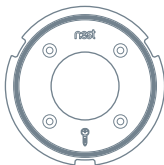

Bakplate



4 festeskruer

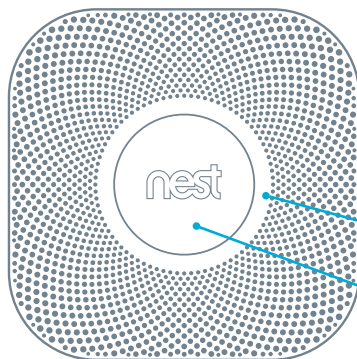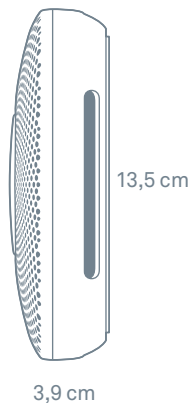


Lydhornet gjør at Nest Protect kan varsle deg med en høy alarmlyd.

Høytaleren gjør at Nest Protect kan snakke til deg med en menneskestemme.

Lysringen skifter farge for å varsle deg.

Trykk på Nest-knappen for å slå av alarmer eller kjøre en test.

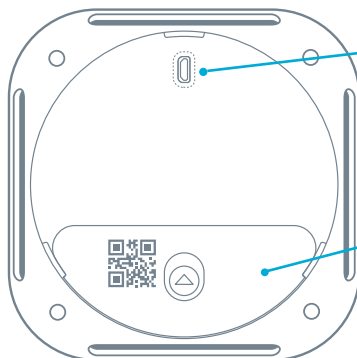

KONFIGURERING OG MONTERING


1. Skaff deg Nest-appen

Før du installerer Nest Protect i taket, må du konfigurere den med Nest-appen. Last ned Nest-appen fra App Store eller Google Play, og opprett en gratis konto. Du kan bruke en telefon eller et nettbrett til konfigureringen.



2. Konfigurer Nest Protect


Nest-appen veileder deg gjennom hvert trinn: skanne QR-koden til Nest Protect, koble den til Internett, og koble den til andre Nest Protect-enheter i hjemmet ditt. Gå til nest.com/eu/installprotect for å se videoen.

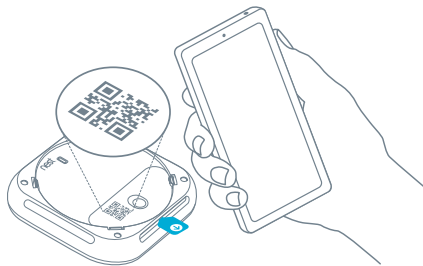

Tips: Legg alt sammen på et bord for å gjøre konfigureringen enklere.

3. Har du flere Nest Protect-enheter?


Nest-appen kommer til å spørre deg om du har flere Nest Protect-enheter å konfigurere. I så fall vil den ta deg gjennom en raskere konfigurasjonsprosess. Sørg for at du holder alle Nest Protect-enheterne samlet helt til de er ferdig konfigurert og klare til å monteres.

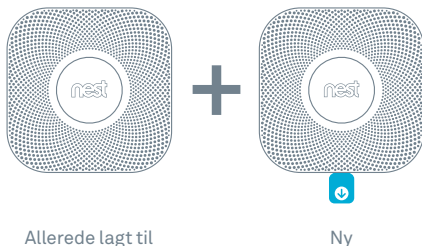

Tips: Nest Protect kom pakket i et plastdeksel. Behold dekslet på sånn at Nest Protect holder seg ren helt til du monterer den.

4. Test før du monterer

Når du er ferdig med å konfigurere alle Nest Protect-enheterne, må du kontrollere at de er lagt til på kontoen din. Trykk på Nest-knappen på en Nest Protect og følg instruksjonene. Alle Nest Protect-enheterne skal gi lyd fra seg. Nå kan du montere dem i taket.

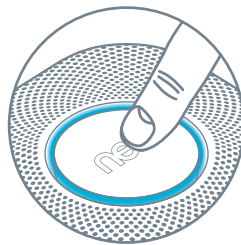


Tips: For å dobbeltsjekke romnavnet til Nest Protect-enheten, trykk på Nest-knappen én gang. Du får høre plasseringen den ble tildelt under installasjonen. Den sier noe sånt som «Klar på soverommet».

Rom i hjemmet

Røykvarslere må monteres på hvert soverom, barnerom og i alle gang- og trappeområder.

I tillegg anbefaler vi at Nest Protect monteres på følgende steder:

- I hver etasje.
- I hvert rom som inneholder et drivstoffbrennende apparat (anbefales for karbonmonoksidalarmen).
- I avsidesliggende rom som brukes ofte, men som kan være for langt unna til at alarmen høres.
- Utenfor ubrukte rom, som fyrrummet.

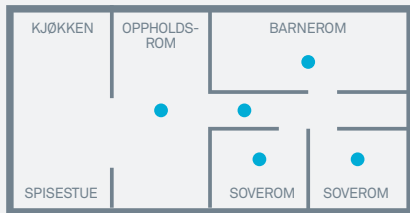

Leilighet

Nest Protect bør installeres minst tre meter unna kokeplater eller matlagingsapparater.

Pass på at det er nok plass rundt alle de installerte Nest Protect-enhetene, sånn at de ikke blokkeres av noe.


Nest Protect bør IKKE installeres i uferdige loft eller garasjer.



Hus

5. Fjern alle gamle røykvarslere


Du må kanskje vri på varsleren for å løsne den. Fjern den forsiktig for å unngå å skade taket ditt. Skru av og fjern bakplaten hvis nødvendig.

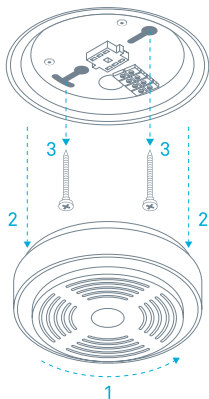

Tips: Den gamle røykvarsleren kan lage en høy lyd når du kobler den fra.

6. Monter Nest-bakplaten

Skru inn Nest-bakplaten direkte i taket, med Nest-skrueene. Det er ikke nødvendig å bore pilothull, for Nest-skrueene er selvgjengende. Pass på at skruene er skrudd helt inn og ligger tett inntil bakplaten.

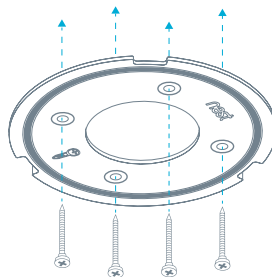

Tips: Alle røykvarslere foretrekker støvfrie områder, så fjern alt støv før du monterer Nest Protect.

Plassering i taket


Montering i taket anbefales. Bruk bakplaten som veiledning for å markere hvor skruene skal settes inn. Sørg for at det er minst 0,5 m fra veggen.




Bilde 1

Plassering i skråtak

Hvis du har et skrått eller hvelvet tak som skråner mer enn 20 grader, bør Nest Protect-enheten være mellom 0,5 m og 1 m fra det høyeste punktet.

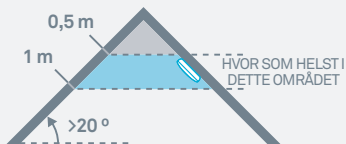


Bilde 2

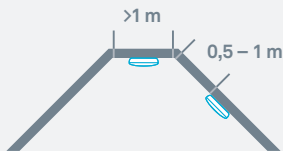

Bilde 3

7. Monter Nest Protect-enheten


Par de tre tappene på baksiden av Nest Protect-enheten med sporene på bakplaten. Hold Nest Protect-enheten mot bakplaten og vri den med klokken. Fortsett å vri til den er plassert sånn du vil ha den. Monter resten av Nest Protect-enhetene hvis du har flere.

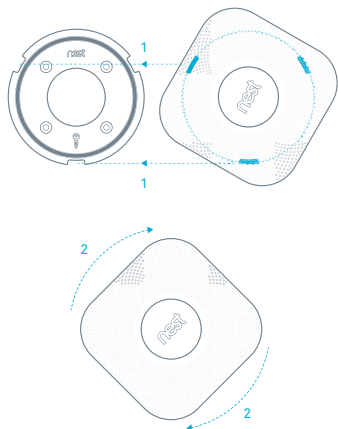

Tips: Hvis du trenger å ta ned Nest Protect (for rengjøring eller skifte av batterier), må du skru den mot klokken til den løsner fra bakplaten.

8. Trykk for å teste

Trykk på Nest-knappen på én Nest Protect. Den forteller deg hva du må gjøre videre. Hver eneste Nest Protect i huset skal gi lyd fra seg og bekrefte at de er koblet til hverandre.

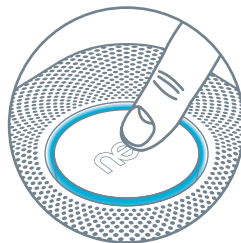

HEADS-UP OG NØDALARMER

VARSLER

Når Nest Protect har noe å si, snakker den til deg med ord og lyser opp i stedet for bare å pipe. Nest Protect har to typer stemmevarsler: Heads-Up og nødalarm.

Når nivåene for røyk eller karbonmonoksid er høye, men ennå ikke har nådd nødalarmnivåer, kan Nest Protect-enheten gi et Heads-Up som et tidlig varsel. Nest Protect blinker gult og forteller deg hvor det finnes røyk eller karbonmonoksid.

Nødalarmen ringer når forekomstene av røyk eller karbonmonoksid når kritiske nivåer. Nest Protect blinker rødt, forteller deg hvilket rom situasjonen er oppstått i og ringer en høy alarm. Hvis det finnes både røyk og karbonmonoksid i rommet, prioriteres røykvarselet.

SLÅ AV LYDEN

Du kan slå av Heads-Up-varsler og nødalarmen ved hjelp av Nest-appen eller ved å trykke på Nest-knappen. Ikke slå av alarmen før du har sjekket forholdene ved Nest Protect-enheten som først slo alarmen. Ikke slå av lyden til Nest Protect ved å fjerne batteriene. Da deaktiveres alarmen sånn at den ikke oppdager røyk eller karbonmonoksid, noe som kan være farlig.

Fordi det finnes mange forskjellige typer branner, kan du oppleve at nødalarmen ringer før du mottar Heads-Up-varsler. Dette betyr at røyk- eller karbonmonoksidnivåene steg til kritiske nivåer ekstremt raskt, sånn at Nest Protect var nødt å aktivere nødalarmen.

HAR DU MER ENN ÉN NEST PROTECT?

Når alle Nest Protect-enhetene i hjemmet ditt er koblet til hverandre, forteller alle enhetene hva faren er og hvor den har oppstått dersom en av enhetene, uansett rom, sender ut Heads-Up eller nødalarmen.

Hvis flere Nest Protect-enheter er koblet sammen, kan Heads-Up og nødalarmen bare slås av på Nest Protect-enheten som opprinnelig slo alarm. Du må gå til det aktuelle rommet for å slå av lyden på alle Nest Protect-enheter i huset. Sjekk alltid forholdene i nærheten av Nest Protect-enheten som først oppdaget røyk eller karbonmonoksid, før du slår av alarmen på den.

HEADS-UP OG NØDALARMER

VARSLER

SLÅ AV LYDEN

DET DU HØRER	DET DU SER	HVA DET BETYR	DET DU MÅ GJØRE
«ADVARSEL. DET ER RØYK I [NAVN PÅ ROMMET]. ALARMEN KAN GÅ AV.»	 GULT blinkende lys.	Røyknivået er på vei opp.	Slukk røykkilden. Bruk deretter Nest-appen eller trykk på Nest-knappen for å slå av varselet.
«ADVARSEL. DET ER KARBONMONOKSID I [NAVN PÅ ROMMET]. ALARMEN KAN GÅ AV.»	 GULT blinkende lys.	Karbonmonoksidnivåene har vært høye en stund.	Åpne et vindu eller en dør for å få frisk luft. Bruk deretter Nest-appen eller trykk på Nest-knappen for å slå av varselet.
(Alarmlyd) «NØDSITUASJON. DET ER RØYK I [NAVN PÅ ROMMET].»	 RØDT blinkende lys.	Røyknivået i rommet har nådd et kritisk punkt.	Kom deg ut av huset umiddelbart.
(Alarmlyd) «NØDSITUASJON. DET ER KARBONMONOKSID I [NAVN PÅ ROMMET]. GÅ TIL FRISK LUFT.»	 RØDT blinkende lys.	Karbonmonoksiden i rommet har nådd et kritisk nivå.	1) Hold deg rolig og åpne alle dører og vinduer. 2) Slutt å bruke alle apparater som bruker brennstoff og sørg for at de er slått av. 3) Evakuer stedet hvis CO-alarmen fortsetter å lage lyd. 4) Ring 110, nødnummeret til brannvesenet, fra utsiden.
«RØYKVARSLEREN ER DEMPET.»	 GULT eller RØDT blinkende lys.	Du har satt en alarm til lydløs. Nest Protect kommer ikke til å lage lyd, med mindre mengden røyk eller karbonmonoksid forblir på kritiske nivåer.	Sørg for at du er trygg og har fjernet kilden til røyk eller karbonmonoksid.
«KARBONMONOKSIDALARMEN ER DEMPET.»			
«ALARMEN ER OVER.»	 GRØNT blinkende lys.	Røyk- eller karbonmonoksidnivået er på vei ned.	Sørg for at du er trygg og har fjernet kilden til røyk eller karbonmonoksid.

DAGLIG BRUK OG KRISEBEREDSKAP

DAGLIG BRUK

NIGHTLY PROMISE

Nest Protect tester seg selv kontinuerlig, sånn at du slipper å lure på om den fungerer. Nightly Promise utføres på hver eneste Nest Protect-enhet i huset.

Når du slår av lysene for natten, lyser Nest Protect grønt et lite øyeblikk – dette betyr at alt fungerer. Hvis den lyser gult, må du sjekke en av Nest Protect-enhetene dine. For eksempel kan batteriene være lave, Wi-Fi-nettverket kan være nede eller det kan være problemer med sensorene. Bare trykk på Nest-knappen eller bruk Nest-appen for å se hva som er galt.

PATHLIGHT

Nest Protect har vanligvis lyset slått av, men den kan lyse opp veien i mørket når du går under den. Du kan slå Pathlight av eller på og justere lysstyrken med Nest-appen.

KRISEBEREDSKAP

TESTING

Vi anbefaler å kjøre en ukentlig manuell test. Under en test kontrolleres sensorene, strømforsyningen, Wi-Fi-tilkoblingen, lysringen, nødsirenen, høyttaleren og mikrofonen på hver Nest Protect-enhet.

Merk: Nest Protect-mikrofonen er på i noen sekunder under Safety Checkup (manuell test) og Sound Check (automatisk månedlig test) for å registrere testlyden og sammenligne opptaket med testlyden den forventer å høre. Lyden fra Sound Check og Safety Checkup forlater ikke Nest Protect-enheten og sendes ikke til

Nest-tjenerne.

Når du kjører en Safety Checkup, begynner Nest Protect å telle ned før den spiller av alarmen, sånn at du får tid til å bevege deg bort fra den høye lyden.

Testprosedyre:

1. Start en test ved å trykke på Nest-knappen to ganger.
2. Nest Protect sier: «Dette er bare en test. Alarmen kommer til å ringe.»
3. Kontroller at alarmen ringer og lyset lyser på hver Nest Protect-enhet.
4. Når Nest Protect har kontrollert at den fungerer, forteller den deg at alt er OK. Hvis du har flere Nest Protect-enheter som er koblet sammen, skal alle sammen snakke.

SOUND CHECK

Nest Protect kan automatisk utføre en månedlig test for å kontrollere at høyttaleren og sirenen fungerer som de skal. Du kan velge å aktivere dette alternativet første gang du konfigurerer enheten med appen, men du kan endre det når som helst. Gå til nest.com/soundcheck for mer informasjon.

DAGLIG BRUK OG KRISEBEREDSKAP

DAGLIG BRUK

KRISEBEREDSKAP

DET DU HØRER

DET DU SER

HVA DET BETYR

DET DU MÅ GJØRE



Du slår av lysene på rommet for natten, og det GRØNNE lyset blinker én gang.

Nest Protect har testet sensorene og batteriene sine for å bekrefte at de fungerer ordentlig.

Sov godt takket være Nightly Promise.



HVITT lys.

Pathlight lyser opp veien for deg om natten når du går under den.

«KLAR. TRYKK FOR Å TESTE.»



BLÅTT lys.

For å konfigurere eller kjøre en manuell test.

Trykk på Nest-knappen. Nest Protect tar deg gjennom de neste trinnene.

▲ ADVARSEL

- IKKE stå nær varsleren når sirenen ringer. Eksponering på nært hold kan være skadelig for hørselen. Når du skal teste den, bør du gå bort før sirenen begynner å ringe.
- Hvis du har vært bortreist over en lengre periode, for eksempel på ferie, bør du teste Nest Protect ved å trykke på Nest-knappen to ganger.
- Hvis varsleren ikke lar seg teste på riktig måte, må den skiftes ut umiddelbart! Hvis varsleren ikke fungerer som den skal, kan

den ikke varsle om eventuelle problemer.

- IKKE bruk fyrstikker, sigaretter eller annen form for provisorisk ild til å teste røykvarsleren.
- Bruk ALDRI eksos fra kjøretøy til å teste karbonmonoksidalarmen! Eksos kan gi permanente skader og gjør garantien ugyldig.
- Bruk ALDRI åpen flamme av noe slag til å teste varsleren. Det kan føre til at du skader eller setter fyr på enheten eller hjemmet ditt.

GENERELT VEDLIKEHOLD

RENGJØRING AV NEST PROTECT

Nest Protect er laget for å være så vedlikeholdsfri som mulig, men du bør holde den ren. Som med alle røykvarslere, kan støvansamling på utsiden eller innsiden av Nest Protect føre til at den stopper å fungere korrekt.

Slik rengjør du Nest Protect:

1. Ta den ned fra taket (skru den mot klokken til den løsner fra bakplaten).
2. Tørk av utsiden med en ren, fuktig klut. Ikke bruk såpe eller løsemidler.
3. Legg Nest Protect på en myk, tørr klut med Nest-knappen vendt ned. Åpne batteridekselet og ta ut batteriene. Fjern skruene og løft av baksiden. Vær forsiktig så du ikke mister skruene.
4. Støvsug forsiktig på innsiden. Sørg for at du rengjør hele veien rundt trådsidene til røykkammeret (den store metallsirkelen).

Merk: Bruk aldri vaskemidler eller løsemidler (som vindusvask) på Nest Protect, og ikke spray med luftrensere, hårspray eller andre aerosoler i nærheten av den. Ikke få vann på innsiden av varsleren eller mal over den.

BYTTING AV BATTERIER

Nest Protect bruker seks AA Energizer® Ultimate Lithium-batterier (L91). Disse batteriene kan kjøpes hos lokale forhandlere.

1. Skru Nest Protect mot klokken til den løsner fra bakplaten.
2. Åpne batteridekselet på baksiden av Nest Protect.



3. Bytt ut batteriene.

Plassér batteriene riktig vei (+ og -), i samsvar med merkingen i batterirommet.



4. Lukk batterirommet. Ikke lukk dekselet med makt.
5. Trykk Nest Protect på bakplaten, og vri den med klokken til du kjenner den er festet.
6. Trykk på Nest Protect-knappen to ganger.

▲ ADVARSEL

- Bruk kun batterier som er spesifisert av Nest. Bruk av en annen batterimodell virker skadelig på driften av røykvarsleren. Alarmen kommer ikke til å fungere slik den skal med andre batterier. Bruk aldri oppladbare batterier siden de ikke alltid gir konstant spenning.
- Ta aldri batteriene ut av en batteridrevet varslar for å stoppe en uønsket alarm (forårsaket av røyk fra matlaging osv.). Hvis du fjerner batteriene, deaktiveres varsleren sånn at den ikke oppdager røyk eller karbonmonoksid, noe som kan være farlig.

GENERELT VEDLIKEHOLD

GENERELT VEDLIKEHOLD

	DET DU HØRER	DET DU SER	HVA DET BETYR	DET DU MÅ GJØRE
	«SENSORENE FUNGERER IKKE I [NAVN PÅ ROMMET]. BYTT UT NEST PROTECT NÅ.» Ett pip hvert minutt.	 GULT blinkende lys.	Nest Protect har testet sensorene sine, og det har oppstått et problem.	Rengjør i henhold til instruksjonene på s.16. Hvis problemet vedvarer, må du bytte ut Nest Protect-enheten.
	«LAVT BATTERINIVÅ I [NAVN PÅ ROMMET]. BYTT UT BATTERIET SNART.»	 GULT blinkende lys.	Lavt batteri.	Bytt ut batteriene til Nest Protect snart.
	«LAVT BATTERINIVÅ I [NAVN PÅ ROMMET]. BYTT UT BATTERIET NÅ.» Ett pip hvert minutt.	 GULT blinkende lys.	Lavt batteri.	Bytt ut batteriene til Nest Protect nå.
	«NEST PROTECT KAN IKKE SPILLE AV ALARMEN I [NAVN PÅ ROMMET].» To pip hvert minutt.	 GULT blinkende lys.	Det er et problem med sirenen til Nest Protect.	Bytt ut Nest Protect nå.
	«NEST PROTECT HAR UTLØPT. BYTT UT NEST PROTECT NÅ.» To pip hvert minutt.	 GULT blinkende lys.	Nest Protect har utløpt og nådd slutten av levetiden sin.	Bytt ut Nest Protect nå.
▲ ADVARSEL - Varsleren kan ikke brukes uten batteri. Varsleren virker ikke før batteriene er satt i riktig posisjon (du må matche + med +, og - med -). - Denne enheten har litiumbatterier. Hvis enheten tukles med, kan batteriet kortsluttes, noe som medfører fare for brann. Du må aldri forsøke å åpne eller skade varsleren. - Skift ut alle batteriene samtidig og bruk kun nye, ubrukte batterier når du bytter.				

GENERELT VEDLIKEHOLD

SERVICE

Hvis Nest Protect-enheten trenger service, må du først kontakte brukerstøtteteamet vårt på nest.com/eu/support for å få et returnummer og leveringsinformasjon.

LEVETID

I likhet med alle røyk- og karbonmonoksidalmer, har Nest Protect en begrenset levetid. Du må bytte ut Nest Protect etter ti år, med en helt ny Nest Protect. Du kan sjekke byttedatoen skrevet på baksiden av Nest Protect for å se når den utløper.

Cirka to uker før den utløper, vises et gult lys på Nest Protect-enheten. Hvis du trykker på Nest-knappen, sier den: «Nest Protect er utløpt. Bytt den ut nå.» Kjøp en ny varsler, og resirkuler den som er utløpt. Husk å teste den nye Nest Protect-enheten når den er installert.

RESIRKULERING OG AVHENDING

Som selskap ønsker Nest å vise ansvarlighet for å begrense skadelige virkninger produkter og drift kan ha på miljøet. Når Nest Protect er utløpt, må du resirkulere den i henhold til lokale regler. Gå til nest.com/eu/recycle for å finne ut mer om Nests engasjement for miljøet og for å finne ut hvor du kan resirkulere Nest Protect på en forsvarlig måte.



WEEE-symbolet betyr at Nest Protect ikke skal kastes i vanlig husholdningsavfall. Når du skal kaste Nest Protect, må du ta den med til ditt lokale mottak for spesialavfall for trygg

kassering eller resirkulering. Da bidrar du til å beskytte miljøet og folkehelsen.

TILBAKESTILLING AV NEST PROTECT

Du kan tilbakestille Nest Protect for å slette alle innstillingene dine og tilbakestille tilkoblingen til andre Nest Protect-enheter. Det kan være lurt å gjøre dette når du flytter til et nytt hjem. Følg fremgangsmåten nedenfor på hver Nest Protect du vil tilbakestille.

1. Trykk og hold inne Nest-knappen. Nest gir en lyd og lyser blått.
2. Fortsett å holde inne knappen til Nest Protect sier versjonsnummeret sitt. Slipp deretter knappen.
3. Nest Protect starter en muntlig nedtelling og forteller deg at den sletter alle innstillingene. Du kan avbryte tilbakestillingen ved å trykke på Nest-knappen under nedtellingen.
4. Den starter på nytt etter et par sekunder. Nest Protect-enheten kan fortsatt oppdage røyk og karbonmonoksid etter tilbakestillingen. Gå til nest.com/eu/protect/reset for fullstendige instruksjoner for tilbakestilling.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

- Temperaturområde: 4,4 °C til 37,8 °C.
- Fuktighetsområde: 20 % RF til 80 % RF (ikke-kondenserende).

TRÅDLØS TILKOBLING

Nest Protect kobles trådløst til hverandre slik at når én av dem snakker, så snakker alle sammen. Det innebærer at når én Nest Protect varsler om noe, forteller hver eneste Nest Protect-enhet i huset deg hvilket rom røyken eller karbonmonoksiden er i. Hvis du for eksempel er på soverommet, og alarmen går i kjelleren, forteller Nest Protect-enheten på soverommet deg hvor røyken eller karbonmonoksiden er. For å slå av alarmen, må du gå til rommet hvor alarmen ble utløst. Alle Nest Protect-enhetene kan stilles til lydløs derfra. Enten trykk på knappen på Nest Protect eller bruk Nest-appen for å slå av alarmen.

Fordi Nest Protect kobles til andre enheter trådløst, trenger du ingen ledninger. Du trenger ikke å koble noen Nest Protect-ledninger til koblingsledningen som kommer fra taket.

Nest Protect – batteri (modellnummer 05A-E og A13) og Nest Protect – 230 V kabel (modellnummer 05C-E og A14) er kompatible og kan enkelt kobles trådløst sammen. Trådløs tilkobling for Nest Protect fungerer ikke sammen med røyk- eller karbonmonoksidalarm fra andre merker.

Nest Protect kan vanligvis kommunisere med hverandre hvis de er 15 meter eller mindre fra hverandre inne i et hus. Ting i hjemmet som kan redusere den trådløse rekkevidden til Nest Protect, inkluderer antall etasjer, antall og størrelse på rommene, møbler, materialtyper, himlinger, kanaler, store apparater i metall og metallstendere. Disse forstyrrelsene kan løses ved å legge til flere Nest Protect-enheter

som kan rute de trådløse signalene rundt hindringene.

▲ ADVARSEL

- Rekkevidden og funksjonen til alle trådløse enheter varierer avhengig av omgivelsene.
- Nest Protect-varslere skal ikke brukes utendørs eller til å overføre mellom bygninger. Varslere kan ikke kommunisere ordentlig under slike forhold.
- Metallgjenstander og metalliske tapeter kan forstyrre signalene fra de trådløse varslerne. Test Nest Protect-enhetene med metalledene åpnet og lukket.

Merk: Nest Protect kan brukes som en varslere med én eller flere stasjoner. Du kan ha opptil to hjem på én konto og maksimalt 18 Nest Protect-enheter koblet sammen i hvert hjem.

SIKKERHET

BEGRENSNINGER FOR VARSLEREN

BEGRENSNINGER FOR RØYKVARSLERE

Varslere reduserer antall dødsfall som følge av husbranner over hele verden. Men røykvarslere fungerer bare hvis de er riktig plassert, montert og vedlikeholdt, og hvis røyken når varslerne.

- Røykvarslere vekker ikke alltid alle personer. Sørg for å lage en rømningsplan og gjennomføre brannøvelser med alle i familien.
- Røykvarslere kan ikke fungere uten strøm. Hvis de er drevet av batterier, fungerer ikke røykvarslerne hvis batteriene mangler, er flate eller frakoblet. Hvis de er kablet, fungerer ikke røykvarslerne ved langvarige strømbrudd når reservebatteriet går flatt. Nest Protect varslers deg på forhånd når batteriene er svake, slik at du kan bytte dem.
- Røyken kan ikke nå røykdetektoren når støvdekselet er på. Støvdekselet må fjernes.
- Røykvarslere kan ikke oppdage branner hvis røyken ikke når varsleren. Hvis for eksempel en dør er lukket, kan det hende røyken ikke når røykvarsleren. Dette er grunnen til at du bør ha en røykvarslers i hvert soverom og i gangene, siden soveromsdørene kan være lukket om natten.
- Det kan hende røykvarslerne ikke høres. Selv om røykvarsleren leveres med en høy, 85-desibels sirene, blir den kanskje ikke hørt hvis 1) folk har inntatt alkohol eller andre rusmidler, 2) alarmen overdøves av støy fra stereoanlegg, TV-er, trafikk, klimaanlegg eller andre apparater, 3) beboerne er hørselshemmede eller ikke hører høyfrekvente lyder som følge av alderdom. Spesielle røykvarslere bør installeres for de som er hørselshemmet.
- Denne røykvarsleren er ikke beregnet for

å varsle hørselshemmede beboere. Alarmer spesielt utviklet for hørselshemmede, som er utstyrt med funksjoner, f.eks. blinkende strobelys eller lavfrekvente enheter, er laget med tanke på å varsle hørselshemmede i tilfelle brann.

- Denne røykvarsleren alene er ikke en egnet erstatning for et komplett branndeteksjonssystem på steder som huser mange mennesker – som for eksempel boligblokker, sameier, hoteller, gjestehus, sovesaler, sykehus, helsesentre med innlagte pasienter, sykehjem, barnehager eller gruppeboliger av noe slag – selv om disse stedene har vært familieboliger tidligere. Den er ikke en egnet erstatning for komplette branndeteksjonssystemer i lagerbygninger, industrilokaler, næringsbygg og spesialbygg, som krever spesielle systemer for branndeteksjon og -varsling. Avhengig av byggeforskriftene i området ditt, kan denne røykvarsleren brukes til å gi ekstra beskyttelse på slike steder.
- Du kan teste eller slå av lyden til Nest Protect på avstand med Nest-appen, eller ved å trykke på Nest-knappen for hånd. Ikke bruk et annet verktøy eller redskap (for eksempel et kosterkaft) til å trykke på Nest-knappen.

BEGRENSNINGER FOR KARBONMONOKSIDALARMER

- ALDRI ignorer karbonmonoksidalarmer hvis den går av. Se «Hva du skal gjøre i tilfelle en karbonmonoksidalarm» for mer informasjon. Hvis du ikke gjør dette, kan det føre til skade eller død.

- Karbonmonoksidalarmer er beregnet for bruk i familiehjem eller leiligheter. Den er ikke beregnet for bruk i fellesinnganger, korridorer eller kjellere i boligblokker, med mindre fungerende karbonmonoksidalarmer også er montert i hver boenhet. Karbonmonoksidalarmer i fellesarealer er kanskje ikke mulig å høre fra innsiden av enkelte boenheter.
- Karbonmonoksidalarmer alene er ikke en egnet erstatning for komplette deteksjonssystemer på steder som huser mange mennesker, som for eksempel hoteller eller sovesaler, med mindre en karbonmonoksidalarm også er plassert i hver enhet.
- IKKE BRUK denne karbonmonoksidalarmer i lagerbygninger, industri- eller næringsbygg, spesialbygg eller i luftfartøy. Denne karbonmonoksidalarmer er spesielt utviklet for bruk i boliger, og gir kanskje ikke tilstrekkelig beskyttelse i andre typer bygg.
- Enkelte individer er mer følsomme for karbonmonoksid enn andre. Dette gjelder blant annet personer med hjerte- eller luftveisproblemer, spedbarn, ufødte barn, gravide mødre eller eldre mennesker, som kan påvirkes raskere og mer alvorlig av karbonmonoksid. Medlemmer av sensitive pasientgrupper bør konsultere lege for råd om ekstra forholdsregler.
- Sett til lydløs-funksjonen er bare for bekvemmelighets skyld og løser ikke problemer relatert til karbonmonoksid. Kontroller alltid hjemmet ditt for mulige problemer etter alle alarmer. Hvis du ikke gjør dette, kan det føre til skade eller død.

MONTERINGSKODE

Spesifikke krav til montering av røykvarslere varierer fra land til land, og fra region til region. Sjekk hva som er gjeldende krav i ditt område med det lokale brannvesenet.

▲ ADVARSEL

Røykvarslere er laget for å varsle deg med en hørbar alarm på et nivå som er angitt av EN 14604:2005.

▲ ADVARSEL

Røykvarsleren som følger med denne brukerhåndboken benytter den nyeste teknologien og er uavhengig testet for å være i samsvar med retningslinjene fastsatt av European Committee for Standardization (CEN). Men i likhet med alle elektroniske produkter, kan det svikte og ikke alltid oppdage alle typer brann tidsnok til å varsle deg om faren og gi deg tilstrekkelig tid til å rømme. Av hensyn til egen sikkerhet bør du teste røykvarsleren regelmessig for å sikre at den virker som den skal.

▲ ADVARSEL

Hvis røykvarsleren tukles med, oppstår det fare for feil og elektriske støt.

Røyk- og karbonmonoksidalarmen er kun egnet for bruk i private boliger, som beskrevet i denne brukerhåndboken. Den er ikke egnet for kommersiell eller industriell bruk. Den er laget for å oppdage røyk og karbonmonoksid, og varsle deg. Den kan ikke forhindre eller slukke branner.

HER BØR RØYKVARSLEREN MONTERES

Nest anbefaler montering som beskrevet nedenfor.

Boliger med flere familier eller blandet gruppe beboere (bygninger med utleieenheter, studentinnkvartering)

Røyk-/karbonmonoksidalarmen kan også brukes i enkelte leiligheter og hybler, forutsatt at de samme vilkårene er oppfylt som for en familiebolig. Det må imidlertid finnes et hovedsystem for branndeteksjon som oppfyller kravene i regelverket for fellesområder, som lobbyer og korridorer.

Institusjoner og hoteller

Dette omfatter gjestehus, sykehus, barnehager, helseinstitusjoner for innlagte pasienter, B&B-hoteller og sovesaler. Røyk-/karbonmonoksidalarmen kan brukes i soveområder / på beboernes rom, forutsatt at de samme vilkårene er oppfylt som for en familiebolig. Det må imidlertid finnes et hovedsystem for branndeteksjon som oppfyller kravene i regelverket for fellesområder, som lobbyer og korridorer. Det er ikke sikkert at røykvarsleren gir tilstrekkelig brannvarsel til beboerne eller oppfyller regulatoriske krav hvis den brukes i fellesområder.

Forretnings- og industrilokaler

Denne røykvarsleren er ikke beregnet for bruk i nærings- eller industribygg, eller til andre formål enn det som står beskrevet ovenfor.

RØYKDETEKSJON

Er det ønskelig med flere røykvarslere?

Det kan hende det obligatoriske antallet røykvarslere ikke gir godt nok tidlig varsel i områder som er atskilt med en dør fra områdene som beskyttes av de obligatoriske røykvarslerne. Derfor er det anbefalt, for økt beskyttelse, å bruke flere røykvarslere i disse områdene. Disse ekstra områdene omfatter spisestuen og korridorer som ikke er beskyttet av de obligatoriske røykvarslerne. Montering av røykvarslere på kjøkken, på loft (ferdige eller uferdige) eller i garasjer er vanligvis ikke anbefalt fordi disse stedene kan være utsatt for forhold som fører til feilalarmer. Siden Nest Protect også er en karbonmonoksidalarm, anbefaler vi ikke å installere den i fyrrom eller på vaskerom hvis de inneholder en varmtvannsbereder eller en gassbrenner. Enheten bør være fem til seks meter fra disse apparatene for å unngå uønskede alarmer som utløses av forbigående forhold.

HER BØR DU IKKE MONTERE RØYKVARSLERNE

For best mulig resultat bør du IKKE montere en røykvarslar i disse områdene:

- **Der hvor forbrenningspartikler blir produsert.** Brennende materialer skaper forbrenningspartikler som kan føre til at røykalarmen utløses. Uegnete områder inkluderer dårlig ventilerte kjøkken, garasjer, båter, bobiler og fyrrom. Hold røykvarsleren minst seks meter fra kilden til forbrenningspartiklene (komfyr, gassbrenner, varmtvannsbereder, luftvarmer/radiator), hvis det er mulig. I områder der seks meters

avstand ikke er mulig – for eksempel i bobiler eller mindre boliger – anbefaler vi å plassere røykvarsleren så langt fra disse drivstoffbrennende kildene som mulig. Anbefalingene til plassering har til hensikt å holde røykvarsleren i rimelig avstand fra drivstoffbrennende kilder, og gi færre «uønskede alarmer». Uønskede alarmer kan oppstå hvis røykvarsleren er plassert rett ved siden av en drivstoffbrennende kilde. Ventilér så mye som mulig i disse områdene.

- **I luftstrømmer nær kjøkken.** Luftstrømmer kan trekke røyk fra matlaging inn i sensoren til røykvarslere nær kjøkkenet.
- **I områder med mye fukt eller damp, eller svært nær badrom med dusj.** Hold røykvarsleren minst tre meter fra dusjer, badstuer, oppvaskmaskiner osv.
- **Der hvor temperaturen ofte er under 4,4 °C eller over 37,8 °C,** inkludert bygninger uten oppvarming, uterom, verandaer eller uferdige loft eller kjellerrom.
- **I områder med svært mye støv, skitt eller fett.** Ikke monter en røykvarslar rett over komfyren. Rengjør enheten på vaskerommet ofte for å holde den fri for støv og lo.
- **I nærheten av luftventiler, takvifter eller i svært trekkfulle områder.** Trekk kan blåse røyk vekk fra røykvarsleren og hindre den fra å nå sensoren.
- **I områder med mye insekter.** Insekter kan tette åpningene til sensoren og forårsake uønskede alarmer.
- **Mindre enn 30,5 cm unna lysrør.** Elektrisk «støy» kan forstyrre sensoren.
- **Områder med «død luft»** Områder med «død luft» kan hindre røyken i å nå brannvarsleren.

HER BØR DU IKKE MONTERE KARBONMONOKSIDALARMER

- Hold karbonmonoksidalarmen minst tre meter unna alle kjøkkenapparater, herunder komfyr, stekeovn, mikrobølgeovn osv.
- Alarmen bør ikke monteres på steder der temperaturen er under 4,4 °C eller over 37,8 °C
- I et lukket rom (for eksempel i et skap eller bak et forheng)
- Der den kan blokkeres (for eksempel av møbler)
- Rett over en vask
- Ved siden av en dør eller et vindu
- Ved siden av en avtrekksvifte
- Ved siden av en luftventil eller andre lignende ventilasjonsåpninger
- Der hvor smuss og støv kan blokkere sensoren
- På et fuktig sted

EKSEMPLER PÅ NÅR RØYKVARSLEREN KANSKJE IKKE ER EFFEKTIV

I visse tilfeller kan det hende varsleren ikke er effektiv i å beskytte mot brann:

- Ved røyking i sengen.
- Når barn er forlatt uten tilsyn.
- Ved rengjøring med brennbare væsker, for eksempel bensin.
- Når noens klær står i brann.
- Ved brann hvor lukkede dører eller lignende forhindrer røyken fra å nå frem til varsleren.

FORHOLDSREGLER FOR KARBONMONOKSID (CO)

HVA ER KARBONMONOKSID?

Karbonmonoksid (CO) er en fargeløs, luktfri og giftig gass som produseres når brennstoffer ikke brenner helt, eller utsettes for varme (vanligvis ild). Disse brennstoffene omfatter: tre, kull, olje, naturgass, bensin, parafin og propan.

Typiske apparater som ofte er kildene til karbonmonoksid, omfatter blant annet olje- eller gassbrennere, gassovner, peiser med vedfyring og kullgriller. Hvis de ikke vedlikeholdes på riktig måte, mangler ventilasjon eller har funksjonsfeil, kan karbonmonoksidnivåene stige raskt. Andre kilder inkluderer oppvarming av rom og vann, matlaging, ukontrollert brenning, tobakksrøyking og forbrenningsmotorer. Karbonmonoksid er en reell fare nå som boliger er mer energieffektive. Lufttette boliger med ekstra isolasjon, forseglede ruter og annet som holder været ute, kan «fange» karbonmonoksiden inne.

Elektriske apparater produserer vanligvis ikke karbonmonoksid.

Nest Protect varsler

- innen 3 minutter ved 300 ppm CO
- innen 40 minutter ved 100 ppm CO
- innen 90 minutter ved 50 ppm CO

Ved 30 ppm lyder ikke alarmen til enheten før det er gått 120 minutter.

SYMPTOMER PÅ KULLOSFORGIFTNING

Følgende symptomer er forbundet med KULLOSFORGIFTNING og må kommuniseres til alle i husstanden:

- **Mild eksponering:** Lett hodepine, kvalme, oppkast, tretthet (ofte beskrevet som influensalignende symptomer).
- **Middels eksponering:** Kraftig bankende hode-

pine, tretthet, forvirring, rask hjerterytme.

- **Ekstrem eksponering:** Bevisstløshet, krampes, hjerte- og lungesvikt, død.
- Mange av de rapporterte tilfellene av KULLOSFORGIFTNING viser at selv om ofrene er klar over at de ikke føler seg bra, blir de så desorienterte at de ikke klarer å redde seg selv ved enten å gå ut av bygningen eller å ringe etter hjelp. Små barn og husdyr er vanligvis de som påvirkes først.

▲ ADVARSEL

Denne karbonmonoksidalarmen er laget for å oppdage karbonmonoksid fra alle forbrenningskilder. Den er IKKE laget for å oppdage eventuelle andre gasser.

Personer med bestemte medisinske lidelser bør vurdere å bruke detektorer med alarmfunksjoner for lavere COHb-verdier og vurdere varslingsenheter som gir hørbare og visuelle signaler for karbonmonoksidkonsentrasjoner på under 30 ppm.

Installasjon av dette apparatet må ikke gå på bekostning av riktig installasjon, bruk og vedlikehold av apparater som bruker brennstoff, som for eksempel nødvendig ventilasjon og avtrekkssystemer.

Dette apparatet er laget for å beskytte personer fra de akutte virkningene av eksponering for karbonmonoksid. Det vil ikke fullt ut beskytte personer med bestemte medisinske lidelser. Hvis du er i tvil, bør du kontakte legen din.

HVA DU SKAL GJØRE I TILFELLE EN KARBONMONOKSIDALARM

▲ ADVARSEL

En aktivert karbonmonoksidalarm indikerer tilstedeværelse av karbonmonoksid (CO), som er LIVSFARLIG.

1. Hold deg rolig og åpne alle dører og vinduer for å øke ventilasjonen.
2. Slutt å bruke alle apparater som bruker brennstoff og sørg for, hvis det er mulig, at de er slått av.
3. Evakuer bygningen hvis karbonmonoksidalarmen fortsetter å lage lyd.
4. Ta kontakt med nødetatene.

TELEFONNUMMER:

5. Skaff medisinsk hjelp til alle som lider av kullosforgiftning.
6. Ring et selskap som kan utføre nødvendig service eller vedlikehold slik at kilden til karbonmonoksidutslippet kan identifiseres og fikses. Ikke bruk apparater som bruker brennstoff igjen før de har blitt sjekket og klarert for bruk av en kyndig person, i henhold til nasjonale forskrifter.

FØLGENDE FORHOLD KAN FØRE TIL FORBIGÅENDE SITUASJONER MED KARBONMONOKSID

1. Mye søl eller omvendt lufting av apparater som bruker brennstoff, forårsaket av følgende:
 - I) Utendørsforhold som vindretning og/eller -hastighet, inkludert kraftige vindkast; tung luft i ventilasjonsrørene (kald/fuktig luft med lengre perioder mellom syklusene).

- II) Negativ trykkforskjell som følge av bruk av avtrekksvifter.
- III) Samtidig bruk av flere apparater som bruker brennstoff, som konkurrerer om begrenset luft innendørs.
- IV) Ventilasjonsrørtilkoblinger som vibreres løs fra tørketromler, gassbrennere eller varmtvannsberedere.
- V) Ukonvensjonelle ventilasjonsrørkonstruksjoner, eller hindringer i disse som bidrar til å forverre situasjonene beskrevet ovenfor.
2. Forlenget bruk av ventilasjonsløse apparater som bruker brennstoff (ovn, peis osv.).
3. Temperaturinversjoner som kan fange avgasser nær bakken.
4. Bil på tomgang i en åpen eller lukket integrert garasje, eller i nærheten av et hjem.
5. ALDRI bruk kullgrill innendørs, bruk ALLTID bærbare generatorer utendørs, på trygg avstand fra huset og godt unna vinduene.

▲ ADVARSEL

De følgende stoffene i høy konsentrasjon kan påvirke karbonmonoksidsensoren og påvirke alarmens pålitelighet eller forårsake falske alarmer: maling, fortynningsmidler, løsningsmidler, klebemidler, hårspray, noen rengjøringsmidler, ammoniakk, acetone, hydrogen, metan, iso-butan, isopropanol, etylen, benzen, toluen, etylacetat, alkohol-baserte produkter, flyktige oljer, silikondamp, hydrogensulfid, svovelsyre, hårpleieprodukter, høye konsentrasjoner av støv og oljetåke, direkte eksponering for vann.

FOREBYGGENDE TILTAK MOT BRANN

LAG EN FLUKTPLAN DU KAN ØVE PÅ

Vær forberedt når røyk- og karbonmonoksidalarmen går av. Lag en fluktplan for familien. Snakk om den med alle i husholdningen, og øv regelmessig på den.

- Pass på at alle er kjent med lyden av røyk- og karbonmonoksidalarmen, og forklar hva lyden betyr.
- Pek ut to utganger fra hvert rom, og lag en rømningsvei til hver utgang.
- Lær alle i husholdningen å sjekke om døren er varm med baksiden av hånden før den åpnes, og til å bruke den alternative utgangen dersom døren er varm. Pass på at de ikke åpner døren hvis den er varm.
- Lær alle i husstanden å krype langs gulvet for å unngå farlig røyk, damp og gasser.
- Pek ut en trygg møteplass der alle i husstanden kan samles, på utsiden av bygningen.

ØV PÅ BRANNSIKKERHET

Øv på evakueringsplanen minst to ganger i året, og pass på at alle er involvert – fra barn til besteforeldre. Øv på evakueringsplanen med barna, inkludert en om natten når de sover. Hvis barn eller andre ikke våkner til lyden av røykvarsleren, eller hvis det finnes spedbarn eller familiemedlemmer med redusert bevegelsesevne, må du sørge for at noen er tildelt oppgaven med å hjelpe dem under brannøvelsen og i tilfelle en nødsituasjon.

Studier har vist at røykvarslere ikke alltid vekker alle som sover. Derfor må det være ansvaret til enkeltpersoner i husholdningen, som er i stand til å hjelpe andre, å hjelpe dem som ikke vekkes av alarmlyden eller dem som kan være ute av

stand til å evakuere området på en trygg måte uten hjelp.

HVA DU SKAL GJØRE I TILFELLE BRANN

- Kom deg ut.
- Ikke få panikk – forhold deg rolig.
- Følg sikkerhetsplanen som tidligere planlagt.
- Varsle små barn i hjemmet og de som kan trenge ekstra hjelp.
- Forlat bygningen så raskt som mulig. Kjenn på dørene med baksiden av hånden og sørg for at de ikke er varme før du åpner dem. Bruk en alternativ utgang hvis det er nødvendig. I tilfelle røyk, kryp langs gulvet og ikke stopp for å ta med deg noe. Lukk dørene bak deg.
- Møt opp på et forhåndsbestemt sted utenfor bygningen.
- Gjør en personopptelling og ring brannvesenet når du er kommet ut.
- IKKE gå inn igjen i huset med mindre en brannkonstabel sier at det er trygt å gjøre det.

MOBILVARSLER

▲ ADVARSEL

Varsler for Nest Protect på telefon og nettbrett krever at du har en fungerende Wi-Fi-tilkobling. De er bare så pålitelige som Wi-Fi-nettverket du har i hjemmet ditt, og kan ikke erstatte en tredjeparts overvåkingstjeneste.

Denne brukerhåndboken og produktene som står beskrevet i den, er opphavsrettslig beskyttet, med alle rettigheter forbeholdt. I henhold til disse lovene om opphavsrett, kan ingen deler av denne installasjonsveiledningen kopieres for bruk, uten skriftlig samtykke fra Nest.

Nest Labs (Europe) Ltd. er et datterselskap av Nest Labs, Inc., som er et amerikansk selskap.



Nest Labs (Europe) Limited
PO Box 12443, Dublin 2, Irland
15
097-00005-00
EN 14604:2005
Røykvarslerenheter
Modellnummer: A13
Tekniske data: Se brukerhåndboken (064-00251-08)

App Store er et tjenestemerke tilhørende Apple Inc., som er registrert i USA og andre land. Google Play er et varemerke tilhørende Google LLC, som er registrert i USA og andre land.

EU-SAMSVARSERKLÆRING

Nest Labs (Europe) Limited: Gordon House,
Barrow Street. Dublin 4, Irland

Nest Labs (Europe) Limited erklærer
herved at Nest Protect overholder
Radiodirektivet 2014/53/EU. Den
fullstendige teksten i EU-dokumentet
er tilgjengelig på følgende nettadresse:
nest.com/eu/legal/compliance/red

Nest Labs (Europe) Limited erklærer at Nest
Protect overholder byggevareforordningen
(nr. 305/2011). Den fullstendige
teksten for EU-ytelseserklæringen
finnes på følgende Internett-adresse:
nest.com/eu/legal/compliance/red

TRÅDLØSINFORMASJON FOR PRODUKTET

2400–2483,5 MHz: Wi-Fi (maks. 16,8 dBm),
BLE (maks. 0,8 dBm), 802.15.4 (maks. 11,7 dBm)

INFORMASJON OM RF-EKSPONERING (MPE)

Denne enheten overholder EU-kravene og
følger retningslinjene fra ICNIRP (International
Commission on Non-Ionizing Radiation Protection)
om beskyttelse av allmennheten ved å begrense
eksponeringen for elektromagnetiske felt. For å
overholde kravene tilknyttet RF-eksponering må
dette utstyret brukes i en avstand på minst 20 cm
fra brukeren.

Nest Labs (Europe) Ltd.

Begrenset garanti

Nest-produkter

DENNE BEGRENSEDE GARANTIE INNEHOLDER VIKTIG INFORMASJON OM DINE RETTIGHETER OG FORPLIKTELSE, SÅ VEL SOM BEGRENSNINGER OG UNNTAK SOM KAN GJELDE DEG.

DINE RETTIGHETER OG DENNE BEGRENSEDE GARANTIE

Denne Begrensede Garantien gir deg spesifikke rettigheter. Du kan også ha andre juridiske rettigheter som varierer etter land, provins eller jurisdiksjon. Fraskrivelser, utelukkelse og ansvarsbegrensninger som følger av denne Begrensede Garantien gjelder ikke ved strid mot gjeldende lovgivning. For en fullstendig beskrivelse av dine juridiske rettigheter, kan du se forbrukerlovgivningen som gjelder i din jurisdiksjon, og kontakte et relevant rådgivningstjeneste. Denne Begrensede Garantien gjelder i tillegg til dine juridiske rettigheter relatert til Produktene, og berører ikke dine lovfestede rettigheter. Denne begrensede garantien innskrenker ikke de juridiske garantiforpliktelsene som er pålagt selgeren, og du kan kreve dine rettigheter i samsvar med den juridiske garantien som er pålagt selger.

1. HVA DENNE BEGRENSEDE GARANTIE DEKKER; DEKNINGSPERIODE

Nest Labs (Europe) Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland («Nest Labs») garanterer eieren at det Nest-merkede produktet i denne esken («Produktet») er fritt for feil både når det gjelder materialer og utførelse i en periode på to (2) år fra leveringsdatoen etter det opprinnelige kjøpet («Garantiperioden»). Hvis Produktet ikke oppfyller denne Begrensede Garantien i løpet av Garantiperioden, skal Nest Labs etter eget skjønn (a) reparere eller erstatte det eventuelt defekte Produktet eller komponenten, eller (b) godta retur av Produktet og refundere det faktiske beløpet den opprinnelige kjøperen betalte for Produktet. Reparasjon eller erstatningsprodukt kan gjennomføres med nye eller overholte produkter eller komponenter, etter Nest Labs eget skjønn, så langt dette er mulig i henhold til gjeldende lovgivning i din jurisdiksjon. Hvis Produktet eller en komponent i Produktet ikke er tilgjengelig lenger, kan Nest Labs etter eget skjønn erstatte Produktet med et lignende produkt med lignende funksjonalitet. Ethvert Produkt som enten er reparert eller erstattet under denne Begrensede Garantien, dekkes av vilkårene i denne Begrensede Garantien i enten nitti (90) dager fra leveringsdatoen eller i resten av Garantiperioden, alt etter hvilken av disse periodene som varer lengst. Denne Begrensede Garantien kan overføres fra den opprinnelige kjøperen til etterfølgende eiere, men Garantiperioden får ikke utvidet varighet eller dekning ved slik overføring.

2. RETNINGSLINJER FOR RETUR VED MANGEL PÅ TILFREDSHET

Hvis du er den opprinnelige kjøperen av Produktet, og du av en eller annen grunn ikke skulle være fornøyd med Produktet, kan

du for egen regning returnere det – forutsatt at det er i samme stand som da det ble kjøpt – innen tretti (30) dager etter det opprinnelige kjøpet, og på refundert hele i kjøpesummen.

3. GARANTIVILKÅR – HVORDAN FÅ HJELP I KJØPHOLD TIL DENNE BEGRENSEDE GARANTIE

Før krav fremsettes under denne Begrensede Garantien må eieren av Produktet (a) gå til nest.com/choose-your-country/support i løpet av Garantiperioden for å varsle oss om sine garantikrav og beskrive den påståtte feilen nærmere, og (b) følge returinstruksjonene fra Nest Labs (eller våre autoriserte distributører). Nest Labs har ingen garantirelaterte plikter når det gjelder et returnert Produkt som blir definert som «ukvalifisert» (se nedenfor) etter at Nest Labs har undersøkt og skjønnsmessig vurdert dem. Nest Labs dekker alle kostnader knyttet til returnering av Produktet til eieren og refunderer eventuelle standard leveringskostnader eieren har hatt, bortsett fra når det gjelder Ukvalifiserte Produkter. I slike tilfeller må eieren dekke alle leveringskostnader.

4. HVA DENNE BEGRENSEDE GARANTIE IKKE DEKKER

Denne Begrensede Garantien dekker ikke følgende (samlet kalt «Ukvalifiserte Produkter»): (i) produkter merket som «prøve» eller «ikke for Salg» eller solgt «SOM DET ER»; (ii) Produkter som har vært utsatt for: (a) endringer, modifikasjoner, tukling eller feil utført vedlikehold eller reparasjon; (b) håndtering, lagring, installasjon, testing eller bruk som ikke er i samsvar med Brukerveiledningen, Retningslinjer for Plussing, eller andre instruksjoner levert av Nest Labs; (c) misbruk eller feilbruk av produktet; (d) sammenbrudd, svingninger eller avbrudd i strømforsyningen eller telekommunikasjonsnettverkk; eller (e) force majeure, inkludert, men ikke begrenset til lyn, flom, tornado, jordskjelv eller orkan, eller (iii) ethvert maskinvareprodukt ikke merket som Nest, selv om det er pakket sammen med eller solgt sammen med Nest-maskinvare. Denne Begrensede Garantien dekker ikke forbruksdeler, som for eksempel batterier, med mindre skaden skyldes material- eller produksjonsfeil ved Produktet eller produktens (selv om den leveres eller selges sammen med Produktet). Nest Labs anbefaler at du bare bruker autoriserte tjenesteleverandører for vedlikehold eller reparasjon. Uautorisert bruk av Produktet eller programvaren kan føre til at Produktet får redusert ytelse og at denne Begrensede Garantien blir ugyldig.

5. GARANTIFRASKRIVELSE

MED UNNTAK AV DET SOM ER BESKREVET I DENNE BEGRENSEDE GARANTIE, OG I DEN UTSTREKNING DET TILLATES ETTER GJELDENDE LOVGIVNING, FRASKRIVER NEST LABS SEG ALLE UTTRYKTE, UNDERFORSTÅTTE OG LOVMESSIGE GARANTIER OG VILKÅR I FORBINDELSE MED PRODUKTET, HERUNDER UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OM

SALGBARHET OG EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL. I DEN UTSTREKNING DET TILLATES ETTER GJELDENDE LOVGIVNING, BEGRENSEER NEST LABS OGSÅ VARIGHETEN PÅ EVENTUELLE UNDERFORSTÅTTE GARANTIER ELLER VILKÅR TIL VARIGHETEN TIL DENNE BEGRENSEDE GARANTIE.

6. BEGRENSNING AV SKADEERSTATNING

I TILLEGG TIL GARANTIFRASKRIVELSENE I DENNE BEGRENSEDE GARANTIE ER IKKE NEST LABS UNDER NOEN OMSTENDIGHETER ANSVARLIG FOR EVENTUELLE INDIREKTE SKADER ELLER FØLGESKADER ELLER TILFELDIGE TAP, STRAFFEERSTATNING ELLER SPEIELLE SKADER, HERUNDER EVENTUELLE TAP SOM SKYLDES TAPTE DATA ELLER INNTEKTER, SOM OPPSTÅR PÅ GRUNN AV ELLER ER FORBUNDET MED DENNE BEGRENSEDE GARANTIE ELLER DETTE PRODUKTET, OG NEST LABS SITT TOTALE, SAMLEDE ANSVAR SOM HAR SITT UTSPRING I ELLER ER RELATERT TIL DENNE BEGRENSEDE GARANTIE ELLER DETTE PRODUKTET, SKAL IKKE OVERSTIGE DET BELOPET SOM FAKTISK BLE BETALT FOR PRODUKTET AV DEN OPPRINNELIGE KJØPEREN.

7. ANSVARSBEGRENSNING

DU KAN VELGE Å BRUKE DE NETTBASERTE TJENESTENE SOM TILBYS AV NEST LABS, INC., ET USA-BASERT DATTERSELSKAP AV NEST LABS («TJENESTENE»), TIL Å FINNE INFORMASJON («PRODUKTINFORMASJON») OM NEST-PRODUKTENE DINE ELLER ANDRE PERIFERIEHETER KOBLT TIL PRODUKTENE DINE («PERIFERIEHETER»), TYPEN PERIFERIEHETER SOM KAN KOBLES TIL PRODUKTET DITT, KAN ENDRES FRA TID TIL ANNET. UTEN AT DET BEGRENSEER DEN GENERELLE GYLDIGHETEN FOR FRASKRIVELSENE OVENFOR, LEVERES ALL PRODUKTINFORMASJON «SOM DEN ER» OG «MED FORBEHOLD OM TILGJENGELIGHET». VERKEN NEST LABS ELLER DETS DATTERSELSKAP ERKLÆRER, GÅR GOD FOR, ELLER GARANTERER AT PRODUKTINFORMASJON VIL VÆRE TILGJENGELIG, NØYAKTIG ELLER PÅLITELIG, ELLER AT PRODUKTINFORMASJON ELLER BRUK AV TJENESTENE ELLER PRODUKTET VIL GI SIKKERHET I HJEMMET DITT. DU BRUKER ALL PRODUKTINFORMASJON, ALLE TJENESTER OG PRODUKTER ETTER EGGET SKJØNN OG RISIKO. DU VIL VÆRE ENANSVARLIG FOR (OG NEST LABS OG DETS DATTERSELSKAP FRASKRIVER SEG ANSVAR FOR) ETHVERT TAP ELLER ERSTATNINGSANSVAR ELLER ENHVER SKADE, HERUNDER SKADER PÅ KABELING, FAST INVENTAR, ELEKTRISKE INSTALLASJONER, PRODUKTET, PERIFERIEHETER, DATAMASKINER, MOBILHETER ELLER ANDRE GJENSTANDER ELLER KJÆLEDYR I HJEMMET DITT, SOM MÅTTE OPPSTÅ SOM ET RESULTAT AV DIN BRUK AV PRODUKTINFORMASJONEN, TJENESTENE ELLER PRODUKTET. PRODUKTINFORMASJON LEVERT AV TJENESTENE ER IKKE MENT SOM ET SUBSTITUTT FOR DIREKTE MÅTER Å INNHENTE INFORMASJONEN PÅ.

ET VARSEL SOM GIS GJENNOM TJENESTEN, ER FOR EKSEMPEL IKKE MENT SOM EN ERSTATNING FOR HØRBARE OG SYNLIGE INDIKASJONER I HJEMMET OG PÅ PRODUKTET, HELLER IKKE FOR EN TREDJEPARTS OVERVÅKINGSTJENESTE SOM OVERVÅKER ALARMSTATUS.

8. VARIASJONER SOM KAN GJELDE FOR DENNE BEGRENSEDE GARANTIE

I noen jurisdiksjoner er det ikke tillatt å ha begrensninger på hvor lenge en underforstått garanti skal vare, eller å ha spesifikke utelatelser. Det er mulig at noen av begrensningene som er beskrevet ovenfor, ikke gjelder for deg. Hvis en domstol eller relevant myndighet bestemmer at en eller flere av disse begrensningene ikke kan håndheves, skal disse anses å være endret i den utstrekning som kreves for at de skal kunne håndheves. Hvis denne endringen ikke er mulig, skal den relevante bestemmelsen anses å være slettet. Ingen endring eller sletting skal berøre gyldigheten av resten av denne begrensede garantien.

9. KONTAKTINFORMASJON

Eventuelle spørsmål om denne Begrensede Garantien kan rettes til Nest Labs (Europe) Ltd. ved Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland eller til autorisert distributør hvis denne er identifisert på emballasjen til Produktet – eller på nest.com/choose-your-country/contact

064-00255-NO

